




RIHO LTV VERDELER

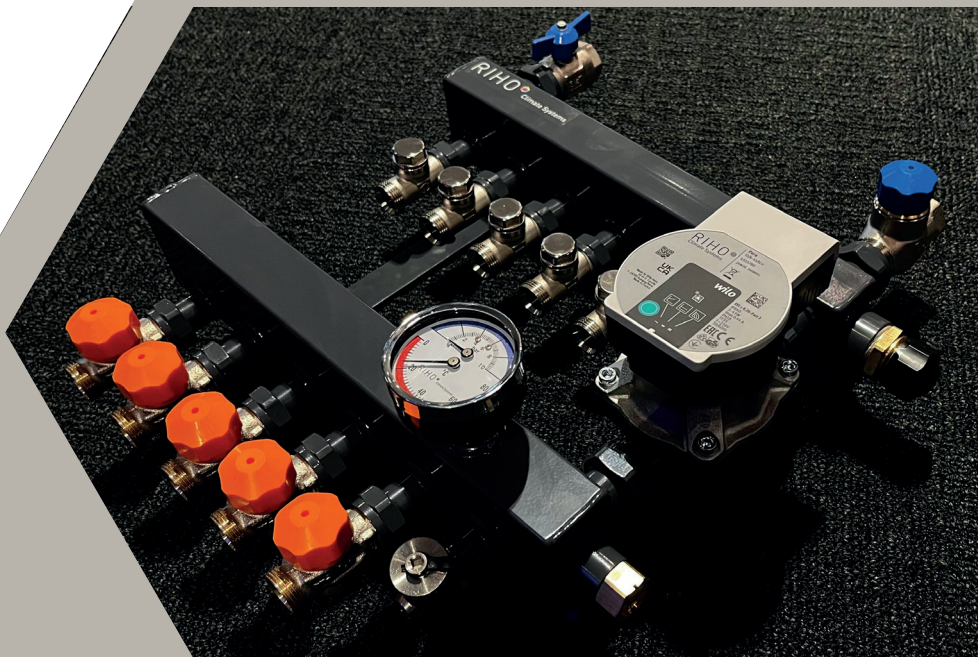

HANDLEIDING

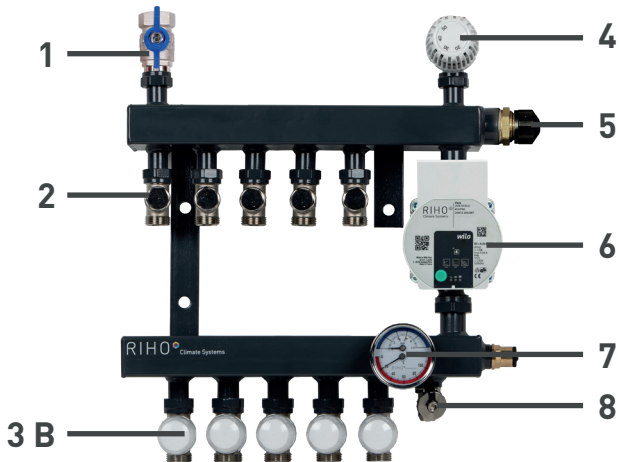

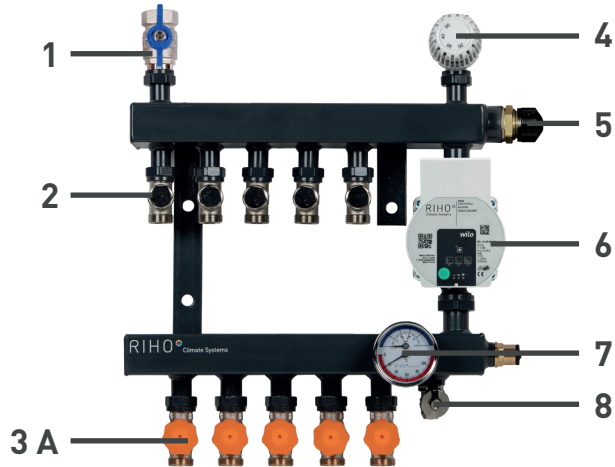

1. 1/2" Retourafsluiter (1 t/m 4gr) 3/4" kogelkraan (5 t/m 15gr)
2. Circuit retourafsluiter
- 3A. (LTV Constant Flow) Constant Flow drukgecompenseerd debietregelaar
- 3B. (LTV) Instelbare circuit aanvoerafsluiter thermostatisch voorbereid voorzien van een handregelknop M30 x 1,5.
4. 1/2" Centrale aanvoerafsluiter in combinatie met thermostatisch regelement voorzien van dompelvoeler (1 t/m 4gr)
3/4" Centrale aanvoerafsluiter in combinatie met thermostatisch regelement voorzien van dompelvoeler (5 t/m 15gr)
5. LTV inregel ventiel M30 x 1,5.
6. WILOP pomp met aansluitsnoer voorzien van Maximaalthermostaat, met vaste temperatuurinstelling van 50 - 55°C
7. RIHO mano/thermometer in het aanvoercircuit
8. Vul en aftap kraan

Het handmatig inregelen van het inregelventiel

Met het inregelventiel (5) bepaalt u of de verdeler hydraulisch neutraal of hydraulisch actief functioneert.

Standaard staat de verdeler hydraulisch neutraal ingesteld. Dit betekent dat het inregelventiel volledig open staat, waardoor het retourwater maximaal wordt bijgemengd met het aanvoerwater.

Komt de temperatuur van het vloer-aanvoerwater niet op het gewenste niveau? Dan kunt u met het inregelventiel de bijmenging aanpassen totdat de juiste temperatuur is bereikt.

Draai het inregelventiel (5) naar de gewenste stand. Hoe verder u het ventiel indraait, hoe minder retourwater wordt bijgemengd met het aanvoerwater.

De temperatuur van het gemengde water kunt u aflezen op de temperatuurmeter.

LTV-hybride regeling instellen

Thermomotor plaatsen: Bevestig de thermomotor met snoer op het LTV-ventiel (5), rechtsboven aan de zijkant.

Sensor bevestigen: Zet de sensor van de Comfortiser vast op de primaire aanvoerleiding vanaf de warmtebron. Zorg voor een zo groot mogelijk contactoppervlak voor een nauwkeurige meting.

Aansluiten: Steek de stekker van de Comfortiser in het stopcontact en sluit de stekker van de thermomotor aan op de regelaar.

De Comfortiser instellen

Aan- en uitschakelen

Zet de Comfortiser aan met schakelaar (E). Het rode lampje (D) brandt continu om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

Bedrijfsmodus kiezen


Automatische modus: Druk op schakelaar (C). Het groene lampje (B) knippert en de thermomotor opent en sluit op basis van de ingestelde temperatuur via draaiknop (A).

Continu bedrijf: Druk nogmaals op schakelaar (C). Het groene lampje (D) blijft continu branden en de thermomotor blijft geopend.

Temperatuurinstelling

Met draaiknop (A) stelt u de temperatuur in waarop de Comfortiser opent of sluit.

De aanbevolen instelling ligt tussen de **40** en **45°C**.

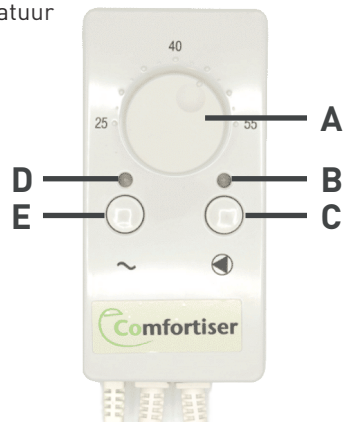

RIHO

Climate Systems



RIHO Climate Systems
Nijverheidsweg 3
7251 JV Vorden

0575-555999

info@rihoclimatesystems.nl
www.rihoclimatesystems.nl



V3.032023