

6 Gebruik zonethermostaat

Verklaring display

HEAT-COOL

Omschakelen van verwarming naar koeling kan met de Master thermostaat en indien het systeem is ingesteld op uitgaande Change-Over vanuit de regeling (switch 6 is ON).

Zet de thermostaat in UIT (STOP) modus. In het display verschijnt HEAT/COOL. Door 3 sec op de linker knop te drukken wordt van bedrijfsstand gewisseld.

In het display wordt de bedrijfsstand (HEAT of COOL) weergegeven

MODE

Schakel de thermostaat AAN of UIT door 3 seconden op de knop MODE te drukken.

Note: Indien de thermostaat als MASTER is ingesteld wordt de installatie volledig AAN of UIT geschakeld.

i : Informatietoets

Door kort op i te drukken kunt u de temperaturen (ingesteld of gemeten) en eventuele storingen weergeven.

ON

Uitgangsklep ON, wordt weergegeven bij warmte-of koudevraag indien dit ingesteld is volgens configuratie (CF04=1).



STOP

Wordt weergegeven indien het systeem in UIT stand staat.

Instellen van de temperatuur

Druk op + of - om de gewenste temperatuur in te stellen.

Druk hierna op OK om te bevestigen.

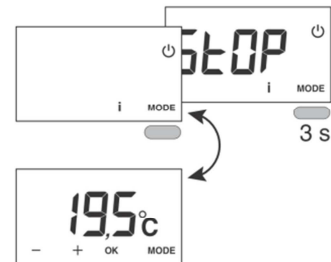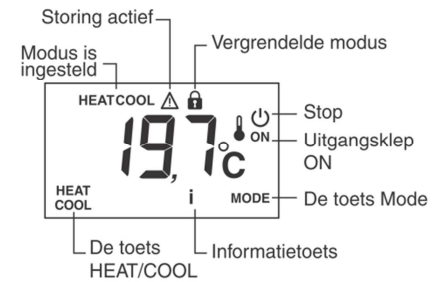

Vergrendeling thermostaat

Met deze instelling is het mogelijk de thermostaat te blokkeren. Het is dan niet mogelijk de instellingen te wijzigen. Alleen het raadplegen van de temperatuur is mogelijk.

Druk 5 seconden op de knop "i". Het symbool  verschijnt in het display. Laat de toets los. Om deze optie te (de)activeren, druk voor 5 sec op de toets "i".

Het display schakelt zonder actie na 10sec over naar de modus "Stand-by" (indien configuratie CF11=0). Druk op een toets om het display te activeren.