


LTV-hybride regeling instellen

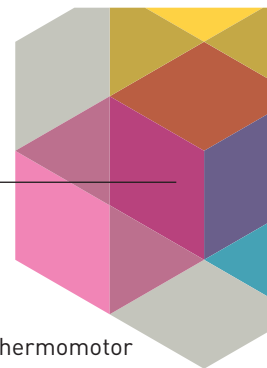

De Comfortiser installeren

Thermomotor plaatsen:



Verwijder de zwarte kap aan de rechterbovenkant van de zijkant van de vloerverwarmingsverdeler.

Plaats de thermomotor met het snoer op het LTV-ventiel (1). Draai vervolgens de metalen ring stevig aan zodat de thermomotor goed vastzit.

Om de montage te vergemakkelijken, draai je de witte ring boven op de thermomotor eerst naar de handmatige stand (man). Hierdoor kun je de motor makkelijker op het ventiel monteren. Zodra de thermomotor correct is geplaatst, draai je de witte ring weer terug naar de automatische stand (auto).

Sensor bevestigen: Zet de sensor (3) van de Comfortiser vast op de primaire aanvoerleiding vanaf de warmtebron. Zorg voor een zo groot mogelijk contactoppervlak voor een nauwkeurige meting.

Aansluiten: Steek de stekker(2) van de Comfortiser in het stopcontact en sluit de stekker van de thermomotor aan op de regelaar (4).

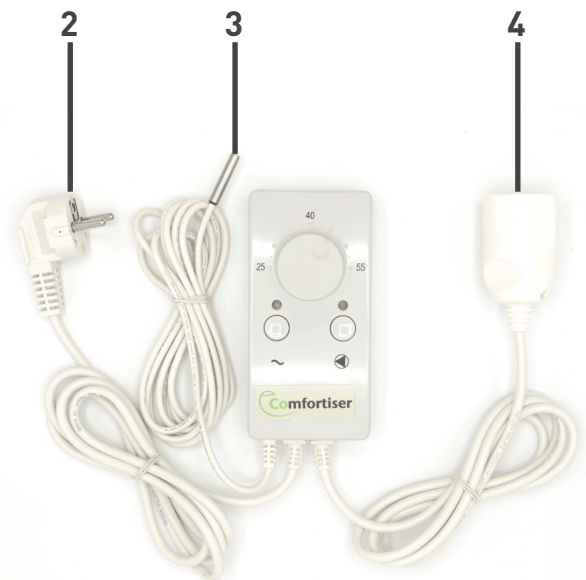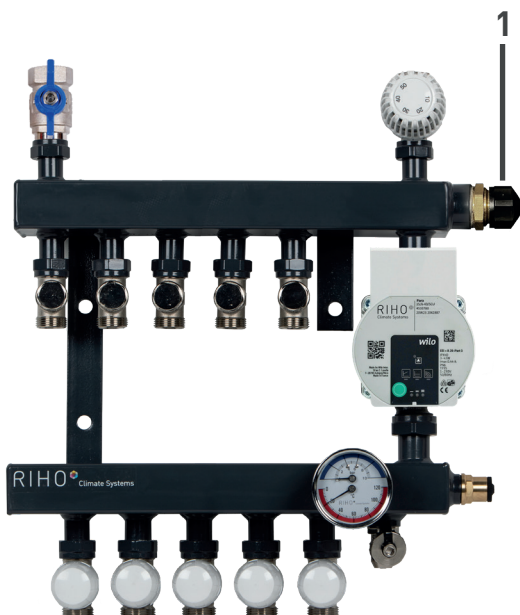

De Comfortiser instellen

Aan- en uitschakelen

Zet de Comfortiser aan met schakelaar (E). Het rode lampje (D) brandt continu om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

Bedrijfsmodus kiezen

Automatische modus: Druk op schakelaar (C). Het groene lampje (B) knippert en de thermomotor opent en sluit op basis van de ingestelde temperatuur via draaiknop (A). Dit is de juiste modus die nodig is om de Hybride regeling te activeren

Continu bedrijf: Druk nogmaals op schakelaar (C). Het groene lampje (D) blijft continu branden en de thermomotor blijft geopend.

Temperatuurinstelling

Met draaiknop (A) stelt u de temperatuur in waarop de Comfortiser opent of sluit.

De aanbevolen instelling ligt tussen de **40** en **45°C**.

